

## iPhone 手機連線程式操作說明

版本：DVR10010603


日期：2010/1/6

### 支援:

1. DVR/NVR 需為 v8.3.1 以上版本
2. 需安裝 GV-iView 程式，於 iPhone 或 iPod Touch 裝置
3. iPhone OS 需為 v2.2 以上版本

### 安裝手機程式:

1. 將您的 iPhone 或 iPod Touch 與電腦連線
2. 於 iTunes 商店(APP Store)搜尋 **GV-iView**

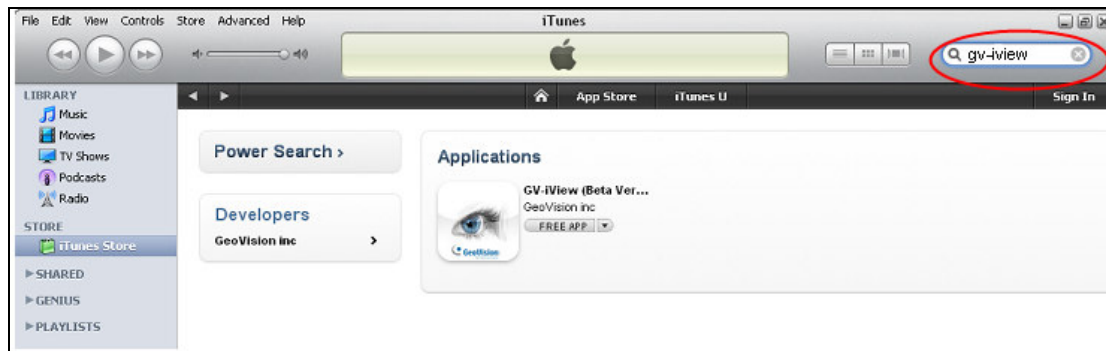

3. 點選 **FREE APP**(免費程式)，輸入您的帳號及密碼，將可以開始下載 GV-iView 程式

## 監控主機端設定:

1. 於監控主程式介面，點選網路伺服器按鈕，選擇 WebCam 伺服器，點選 JPG 標籤，選擇產生 JPEG/GIF 檔
2. 點選 Mobile 標籤，啟動此服務
3. 點選確定以啟動 WebCam 伺服器

注意: 若您有安裝防火牆或 IP 分享器，請確定以下服務連接埠為開放存取狀態: 網頁 HTTP 埠 80，網頁 HTTPS 埠 443 (若啟動 SSL 功能)，影像傳送埠 8866，影像回放 RPB 埠 5511 及 4550/5550 埠


## 手機端設定:


### 啟動 GV-iView 程式

1. 於 iPhone 啟動 GV-iView 程式
2. 於登入畫面，輸入 GV-系統 IP 位址，Port(連接埠值)(系統預設為 8866)，ID(帳號)及 Password(密碼)，點選 **Connect(連線)**，當連線成功將能顯示 6 支攝影機影像
3. 若您於 GV-系統 WebCam 伺服器啟動 SSL 加密功能，請將 HTTPS 選項切換至 **ON (1 的位置)**，若預設 SSL 連接埠 443 已被變更，請於下方 IP 欄位變更您的 IP 位址，例如: www.geovision.com.tw: 450 (舉例:若您變更至 450)



當您放大至單一影像時，將出現下列圖示

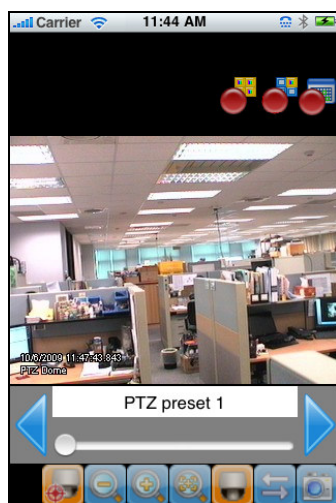

按鈕	名稱	功能
	啟動錄影	啟動錄影控制
	啟動單一攝影機錄影	當您點選 <b>啟動錄影</b> 按鈕，將會出現此選項，透過此按鈕啟動/關閉 <b>GV-系統端</b> 此支攝影機之錄影功能
	啟動所有攝影機錄影	當您點選 <b>啟動錄影</b> 按鈕，將會出現此選項，透過此按鈕啟動/關閉 <b>GV-系統端</b> 所有攝影機之錄影功能
	啟動 PTZ	啟動 PTZ 控制
	焦距拉遠/焦距拉近	當您點選 <b>啟動 PTZ</b> 按鈕，將會出現此二選項，透過按鈕調整攝影機焦距
	PTZ 預設點	當您點選 <b>啟動 PTZ</b> 按鈕，將會出現此選項，您可以於遠端驅使 PTZ 轉向至預設點
	自動對焦	當您點選 <b>啟動 PTZ</b> 按鈕，將會出現此選項，啟動自動對焦功能
	啟動 I/O	啟動輸出控制
	拍照	拍照，並將照片儲存於手機


## PTZ 攝影機速度控制

於 PTZ 攝影機影像上，點選畫面上任何一處，將出現 PTZ 速度設定介面(PTZ Speed Setting)，數字越大轉向速度越快



## I/O 輸出控制

1. 點選**啟動 I/O** 按鈕，出現如下圖畫面
2. 使用左及右箭頭按鈕以切換 I/O 模組，使用下方調整桿以切換 I/O 接點
3. 點選文字 **IO Module 1 (output: Output 1)** 以觸發輸出

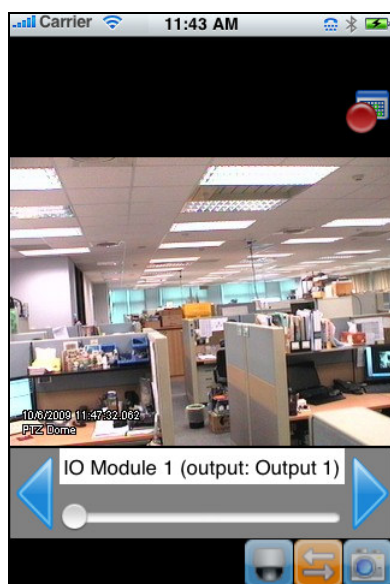

## 通訊錄

於登入畫面，您可以找到通訊錄 **My Favorite** 選項，您最多可以建立 20 組通訊錄，用以快速連線



## 遠端回放錄影資料

1. 於登入畫面，點選 **RPB View**
2. 輸入 GV-系統 IP 位址，Port(連接埠) (預設值為 5511)，輸入 ID(帳號)及 Password(密碼)，您可以透過 **RPB Time Setting** 欄位，輸入指定日期及時間，點選 **Connect** 連線



3. 選擇事件清單，點選右上角 **Change cam** 按鈕，點選所需觀看時間