



欣永成主機，遠端手機看是 QR CODE，電腦端如何瀏覽？

BENELINK 平台連接功能，電腦端登入方式

開啟電腦端 Guarding Vision 軟體，點選右上方「未登入」

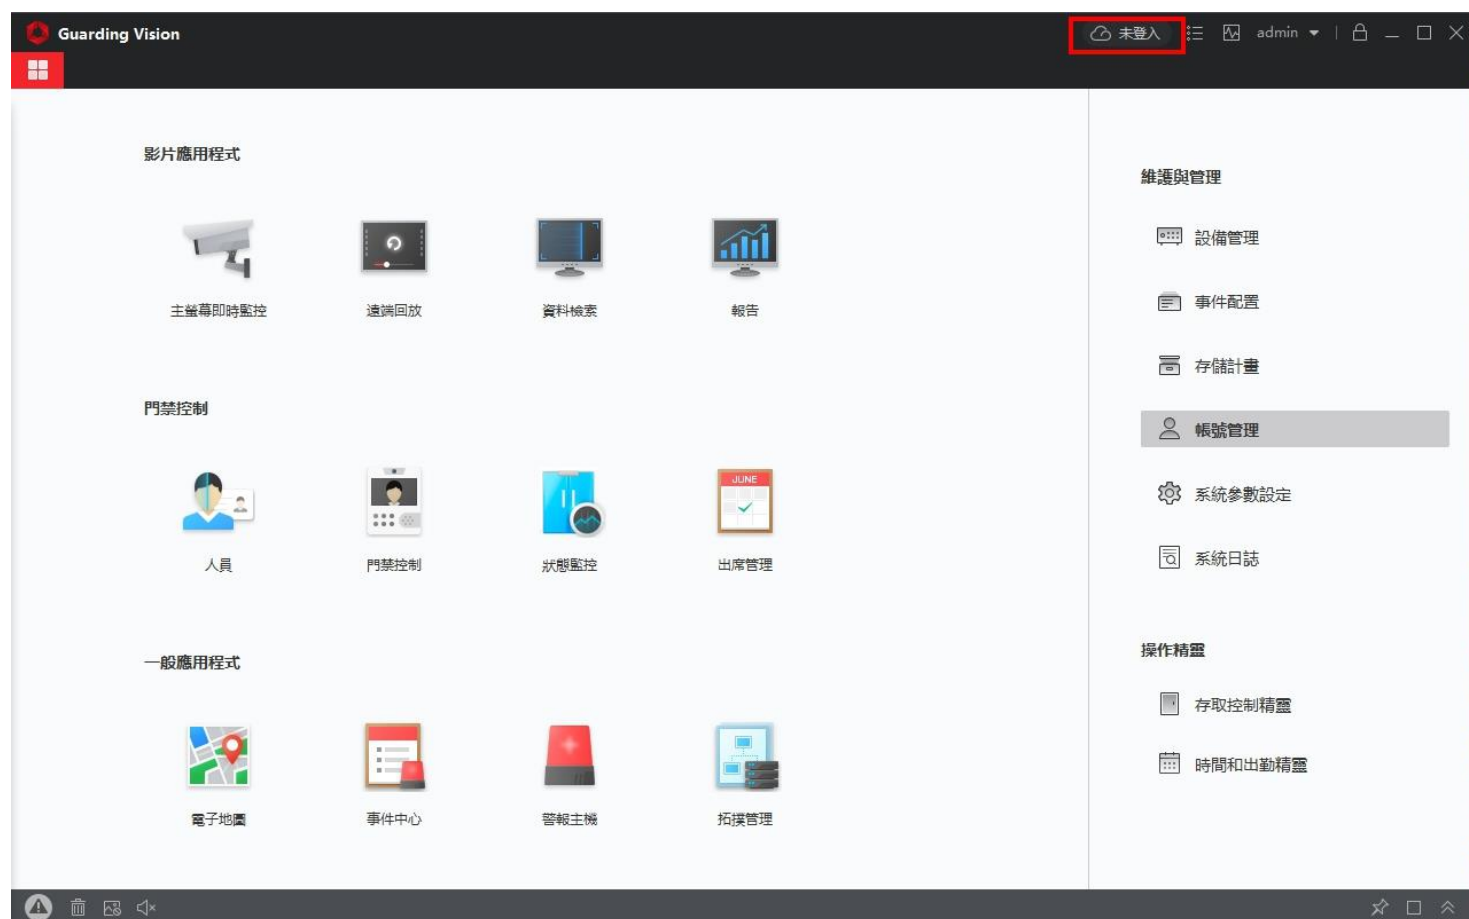


選擇「是」

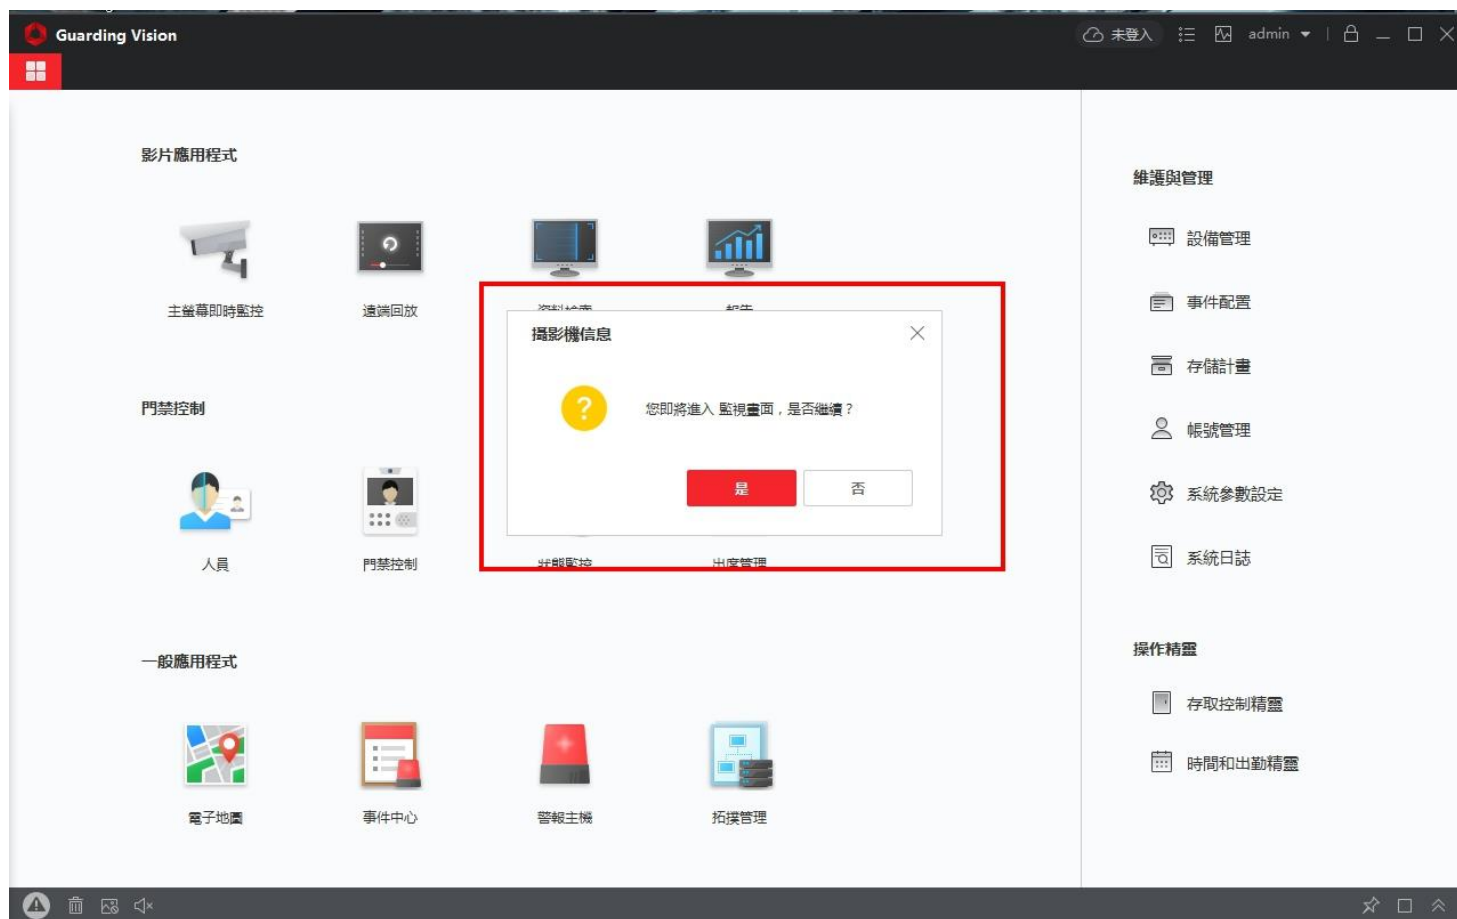

輸入「Guarding Vision APP」的「使用者名稱及密碼」後登入


使用者名稱可從 APP 中取得，密碼為註冊帳號時所設定的密碼

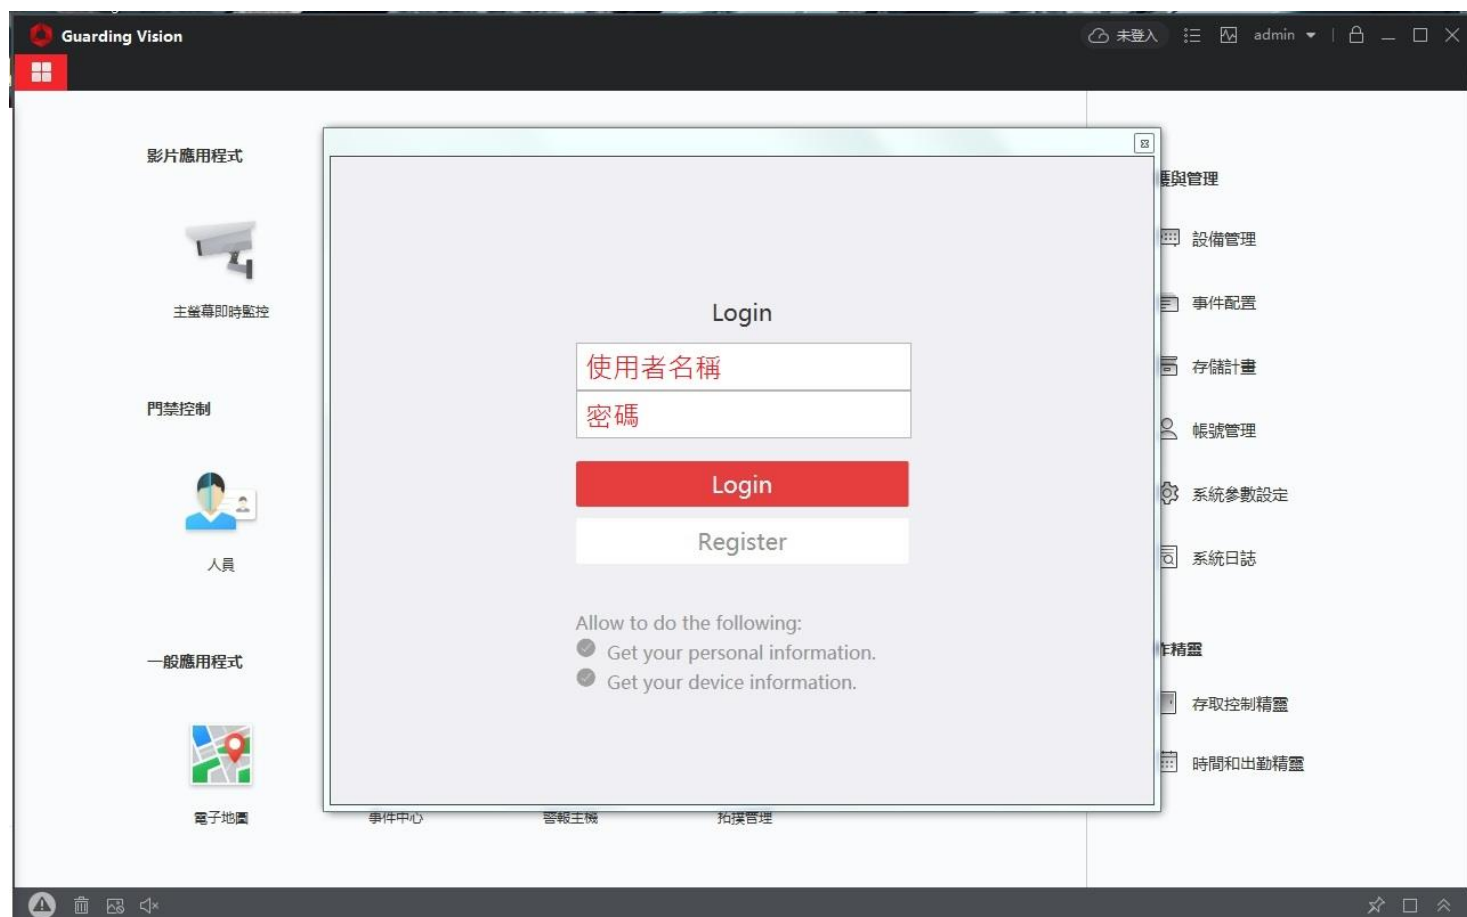

下圖為 Guarding Vision APP 畫面



正確登入後會出現成功訊息

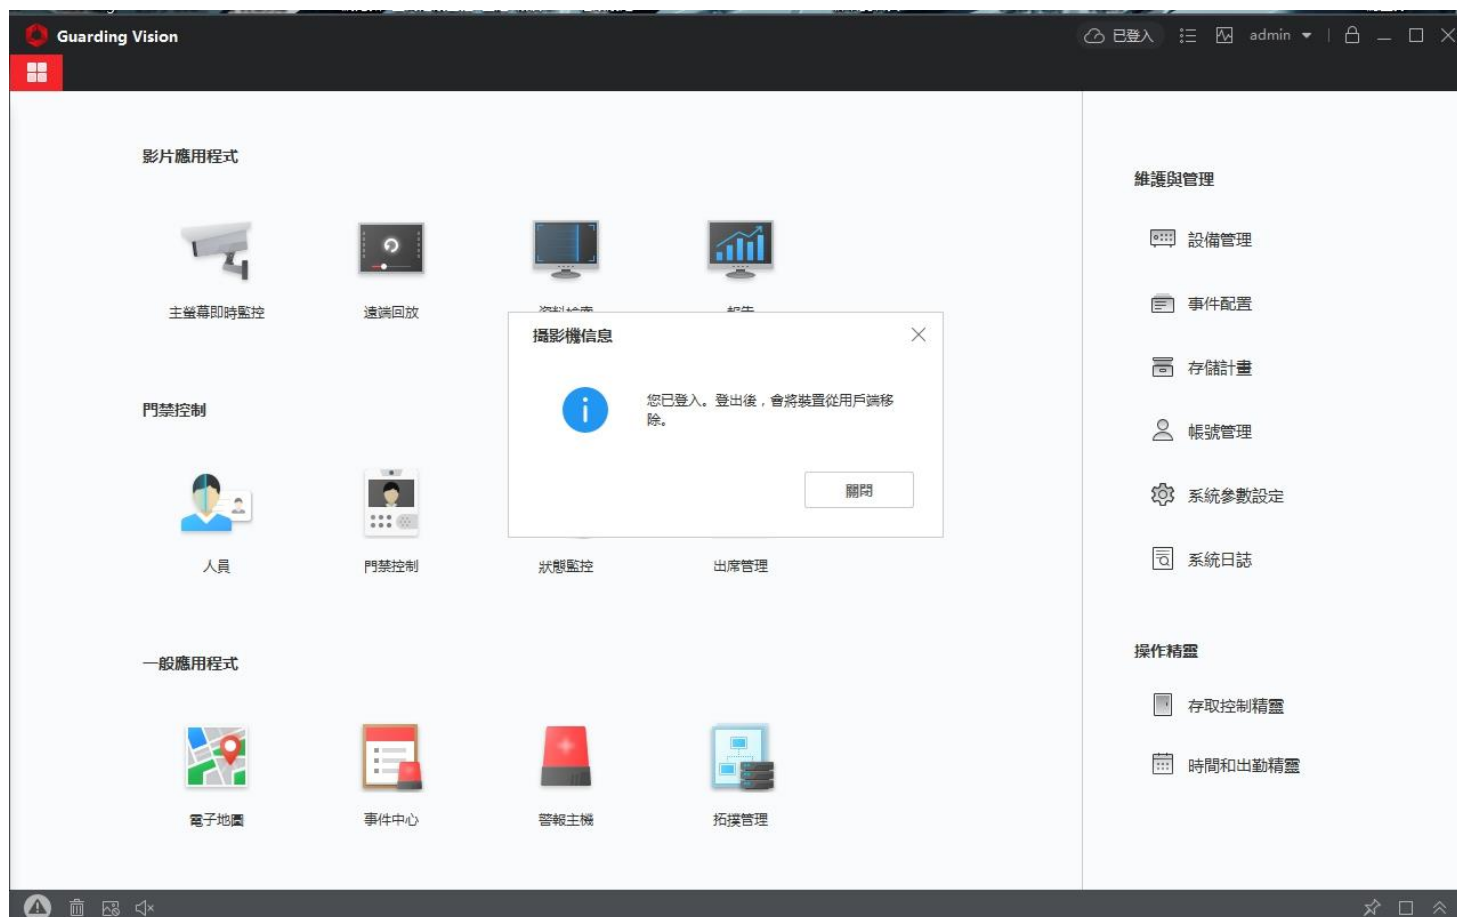

從設備裡可看到透過平台連接方式所新增的設備

Guarding Vision

已登入admin

維護與管理

設備管理

設備

事件配置

存儲計畫

帳號管理

系統參數設定

系統日誌

設備

設備管理

設備

事件配置

存儲計畫

帳號管理

系統參數設定

系統日誌

設備

流媒體伺服器

新增線上設備刪除二維碼升級(0)重新整理從裝置取得...裝置匯出

總計 (1) 過濾

名稱	連線類型	網路參數	設備類型	序號	安全性等級	網路參數	軟體升級
三重四面佛	雲端 P2P		雲端 P2P 裝置	163886651	線上		無可用版本

每 60 秒重新整理

總計 (0) 過濾

IPv4資訊	IPv6資訊	裝置型號	韌體版本	安全性等級	序號	增強型 S...	開...	已增加	Support ...	G...
--------	--------	------	------	-------	----	----------	------	-----	-------------	------

啟動

新增

關閉